


레이더 설정 설명서

60GHz 차량 감지 레이더 설정 및 현장 적용 가이드


문의 : 010-4669-0499




1. 초기실행화면

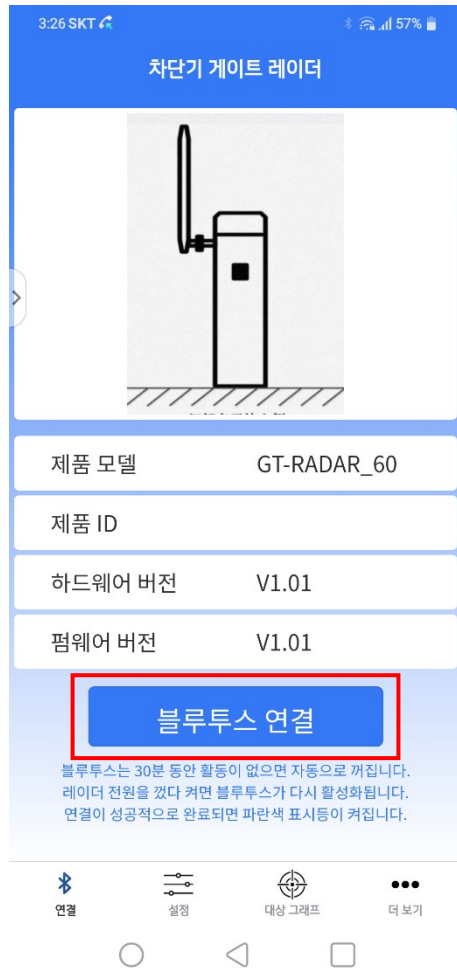

2. 레이더 검색완료화면

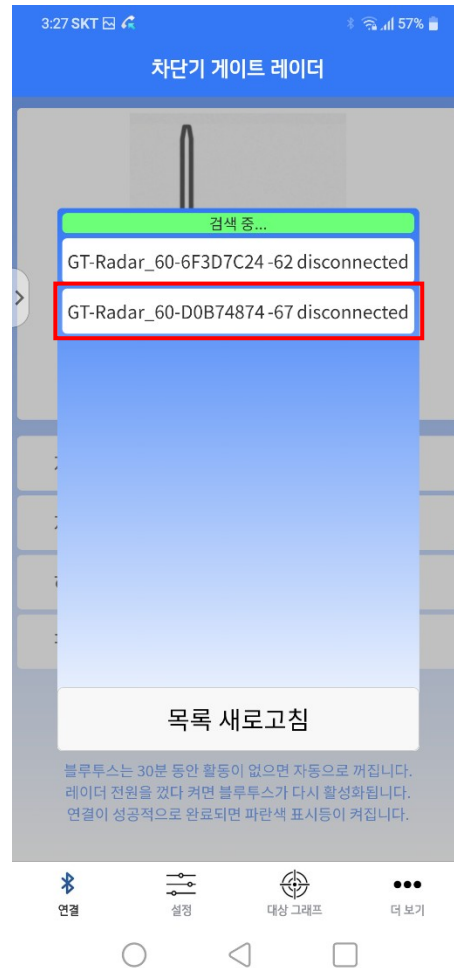


3. 레이더 연결완료화면

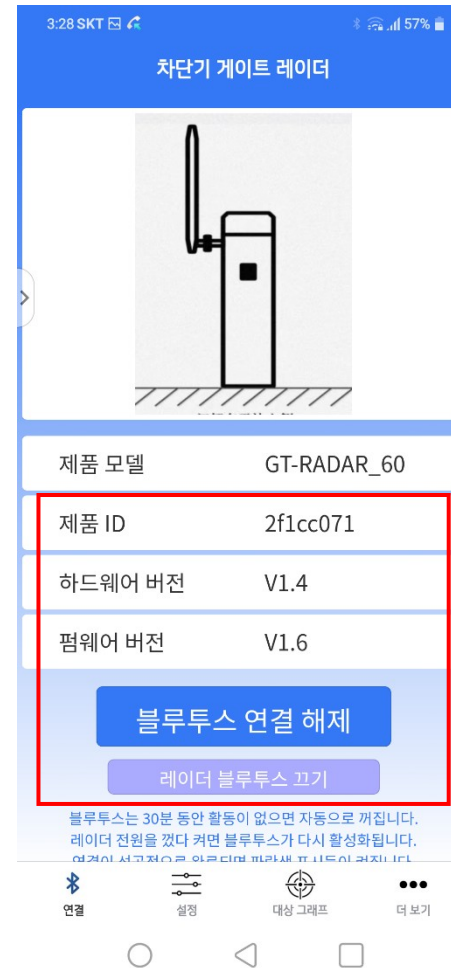


1. 앱을 실행하고 [블루투스 연결] 을 선택한다 .
2. 검색된 목록에서 설정할 레이더를 선택한다 .
3. 선택되어진 장비에서 파란색 LED 가 켜진 레이더를 확인한다 .


1. 설정 선택화면

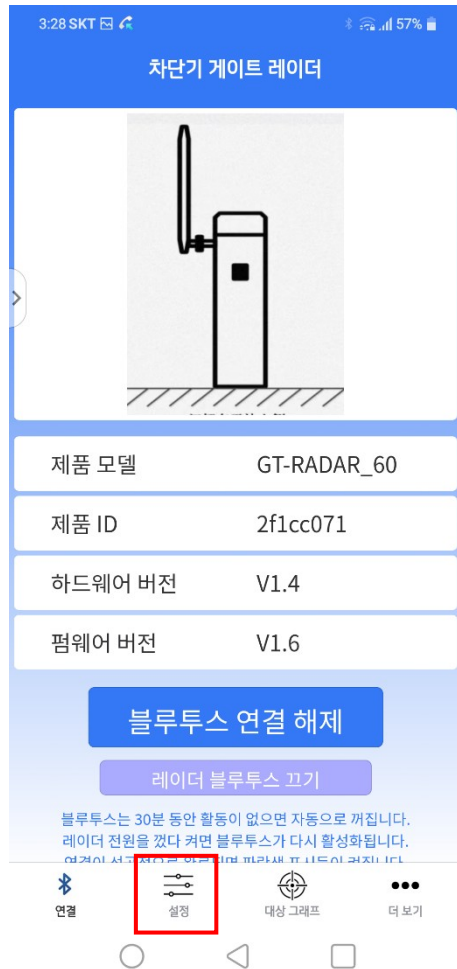

2. 차량 통과 선택화면

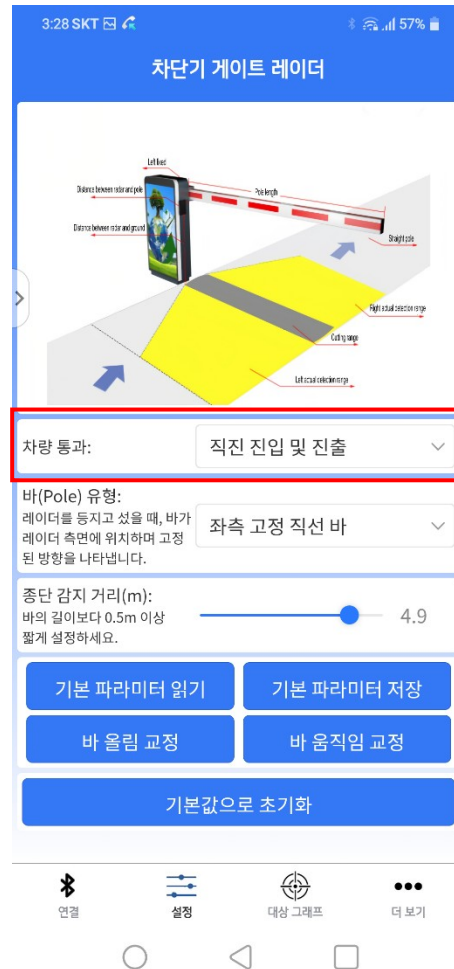

3. 차량 통과 항목화면

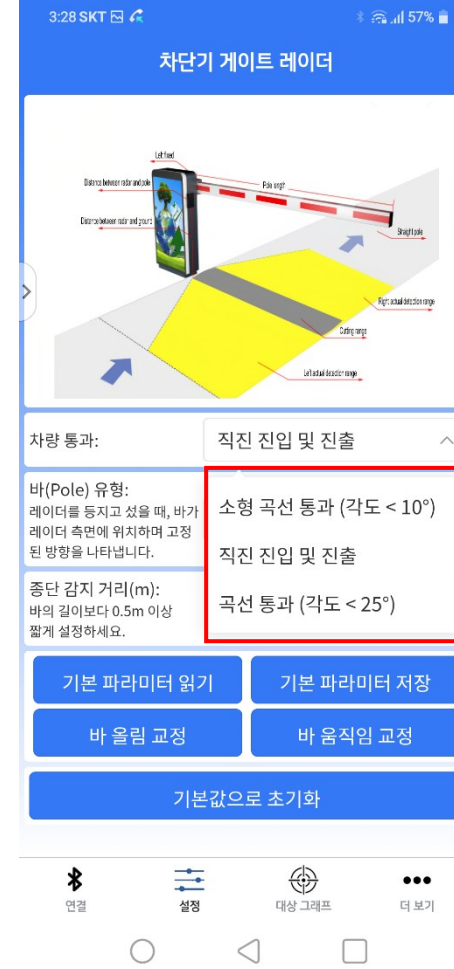


1. [설정] 을 선택한다

2. 차량통과 목록에서 설치현장에 맞게 항목을 선택한다 .

3. 차량이 레이더를 통과할 때 회전하는 정도를 파악하여 설정한다 . (일반적인 대부분 현장은 [직진 진입 및 진출] 로 설정)


1. 설정 선택화면

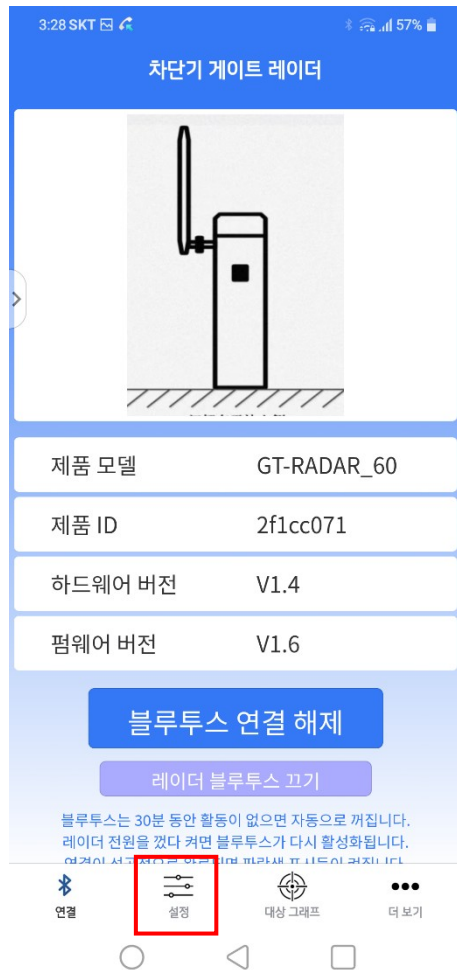

2. 바 유형 선택화면



3. 바 유형 항목화면

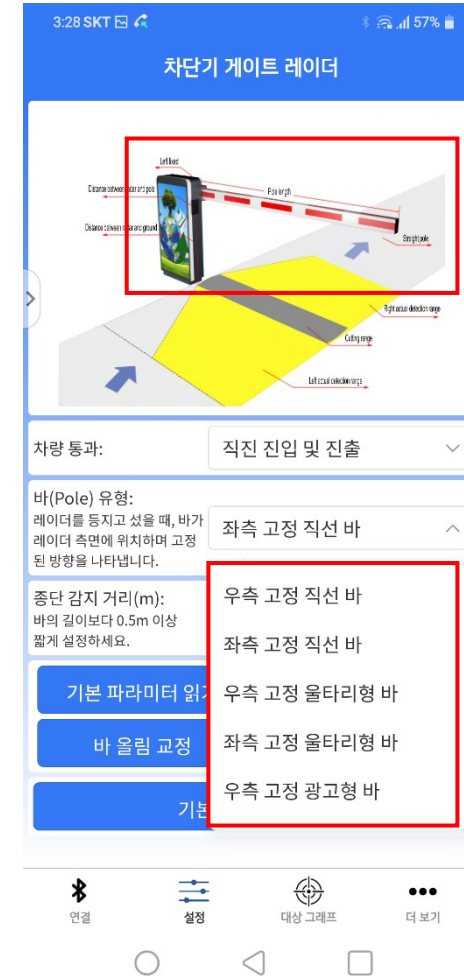


1. [설정] 을 선택한다

2. 바 유형 목록에서 바 (Pole) 가 설치된 위치에 맞게 항목을 선택한다 .

3. 설정 화면에 보이는 바의 유형은 [좌측 고정 직선 바] 로 설정한다 . (굴절바도 설정은 [고정 직선 바] 로 선택한다)

1. 설정 선택화면

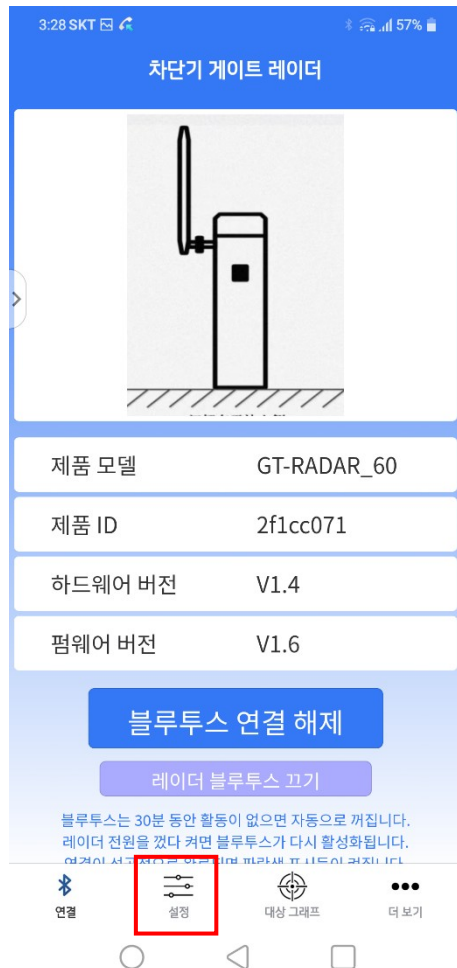

2. 바 유형 선택화면



[참고]



일반적인 설정은 바의 길이보다 0.5m 짧게 하지만
오토바이가 차단기 바의 옆으로 지나갈 때도 리바운딩을 원하면
바의 길이보다 0.5m 길게 설정하여 사고를 예방한다 .

1. [설정] 을 선택한다

2. 종단 감지 거리 (m) 라 함은 레이더에서 몇 미터까지 차량 혹은 물체를 검지할 것인지의 거리를 말한다 .

3. 설정 거리는 슬라이드바를 움직이면서 현장에 맞는 거리를 설정한다 .

1. 기본 파라미터 저장

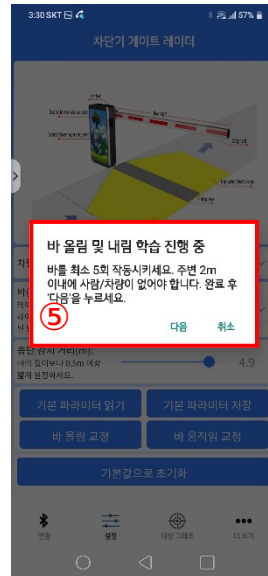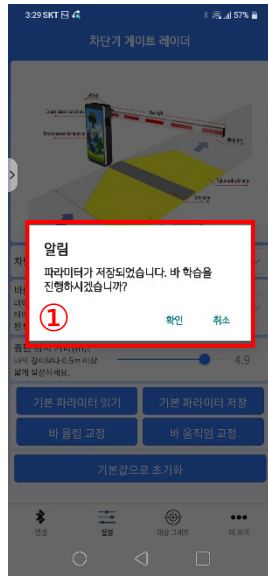

[참고]

- ① [확인] 을 선택하고 진행해 주세요 .
- ② 현재 차단기바 상태에 관계없이 [확인] 을 선택하세요 .
- ③ 현재 차단기바 상태에 관계없이 [확인] 을 선택하세요 .
- ④ 현재 차단기바 상태에 관계없이 [확인] 을 선택하세요 .
- ⑤ 레이더 주변 2 미터 이내에서 벗어나서 [다음] 을 선택하세요 .
- ⑥ 현재 차단기바 상태에 관계없이 [다음] 을 선택하세요 .
- ⑦ 주변환경 설정이 완료되었으며 [확인] 을 선택하세요 .

[주의]

직선바 혹은 굴절바 이외의 차단기바는 반드시 요청한 내용을 수행하면서 주변환경 설정을 진행하여 주세요 .


1. 기본 파라미터 읽기




[참고]

- ① 기본 파라미터 읽기 : 기본 파라미터 저장이 완료된 수 반드시 수행하여 확인하여 주세요 .
- ② 바 올림 교정 : 바가 UP 혹은 DOWN 상태에서 검지가 되면 교정을 수행하여 주세요 .
- ③ 바 움직임 교정 : 차량이 없는 상태에서 바가 움직일때 검지가 되면 교정을 수행하여 주세요 .


1. 더보기 선택화면

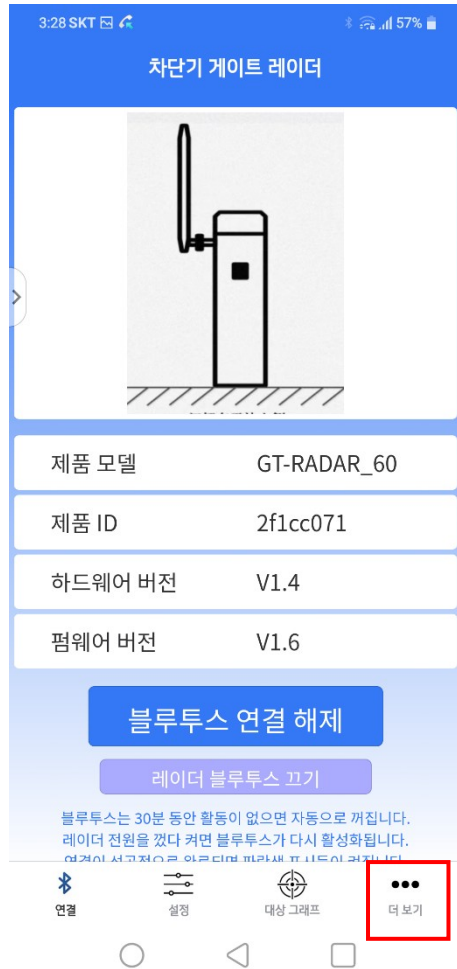

2. 고급 설정 선택화면

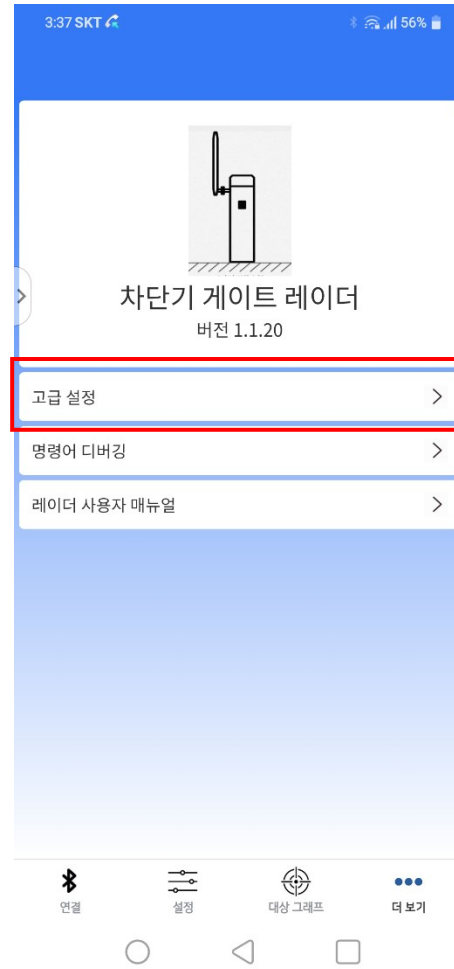

3. 고급 설정 알림화면

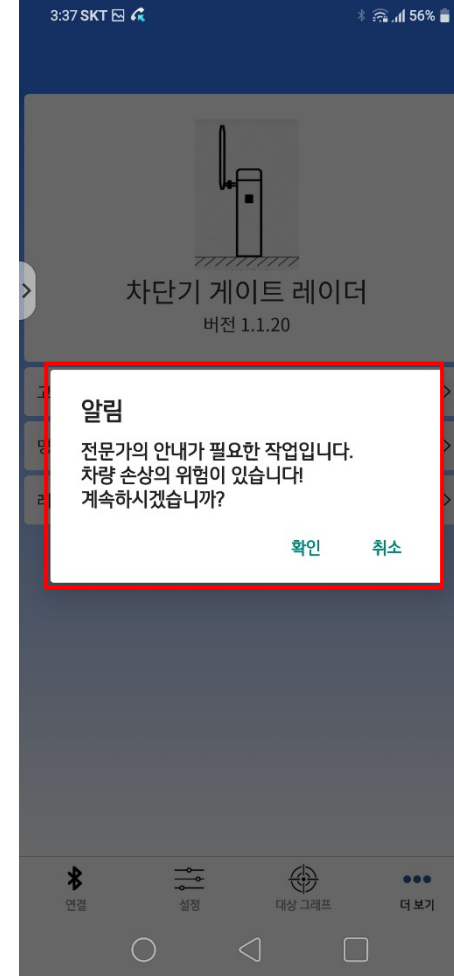


1. [더보기] 를 선택한다

2. [고급 설정] 을 선택한다 .

3. 알림 창에서 [확인] 을 선택하여 고급 설정을 진행한다 .

1. 아파트 입차 : 3 미터 설정, 사람 / 차량 구분하지 않음

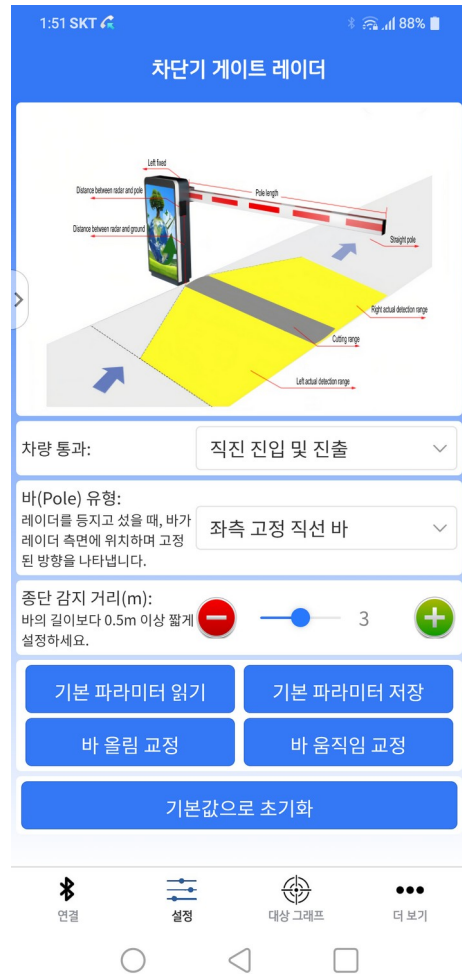


2. 아파트 입차 : 3 미터 설정, 사람 / 차량 구분함



1. 기본설정에서 캘리브레이션을 마치면 [고급 설정] 의 설정값을 자동으로 셋팅합니다 .

2. 자동으로 설정된 [고급 설정] 의 값을 화면과 같이 설정하고 저장하면 됩니다 .

1. 아파트 출차 : 3 미터 설정, 사람 / 차량 구분하지 않음

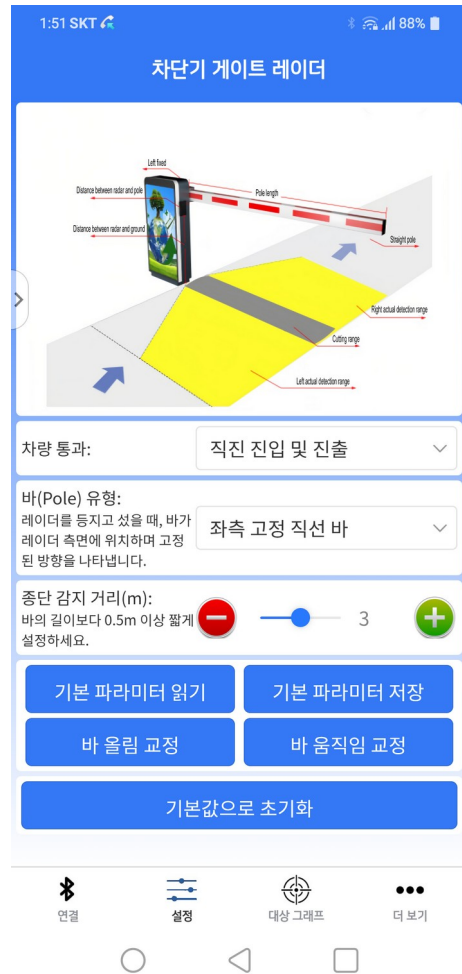


2. 아파트 출차 : 3 미터 설정, 사람 / 차량 구분함



1. 기본설정에서 캘리브레이션을 마치면 [고급 설정] 의 설정값을 자동으로 셋팅합니다 .

2. 자동으로 설정된 [고급 설정] 의 값을 화면과 같이 설정하고 저장하면 됩니다 .

1. 무인정산 입차 : 3 미터 설정 , 사람 / 차량 구분하지 않음

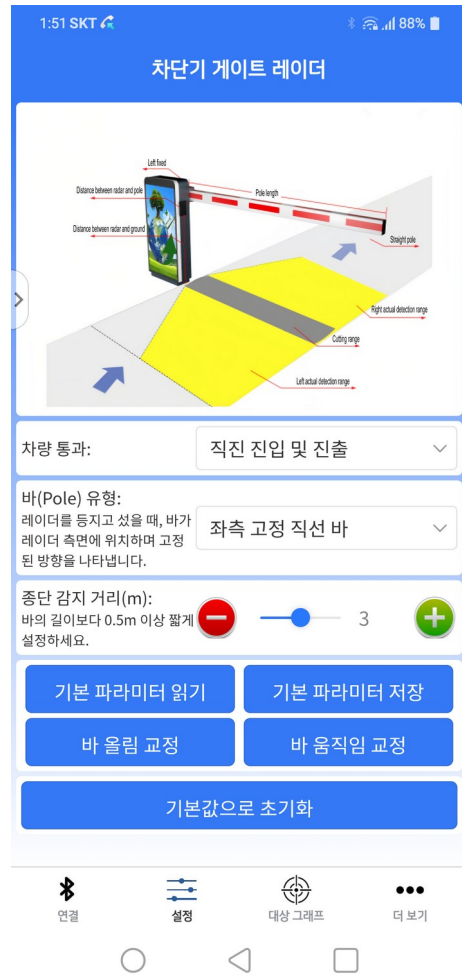


2. 무인정산 입차 : 3 미터 설정 , 사람 / 차량 구분함



1. 기본설정에서 캘리브레이션을 마치면 [고급 설정] 의 설정값을 자동으로 셋팅합니다 .
2. 자동으로 설정된 [고급 설정] 의 값을 화면과 같이 설정하고 저장하면 됩니다 .

1. 무인정산 출차 : 3 미터 설정 , 사람 / 차량 구분함

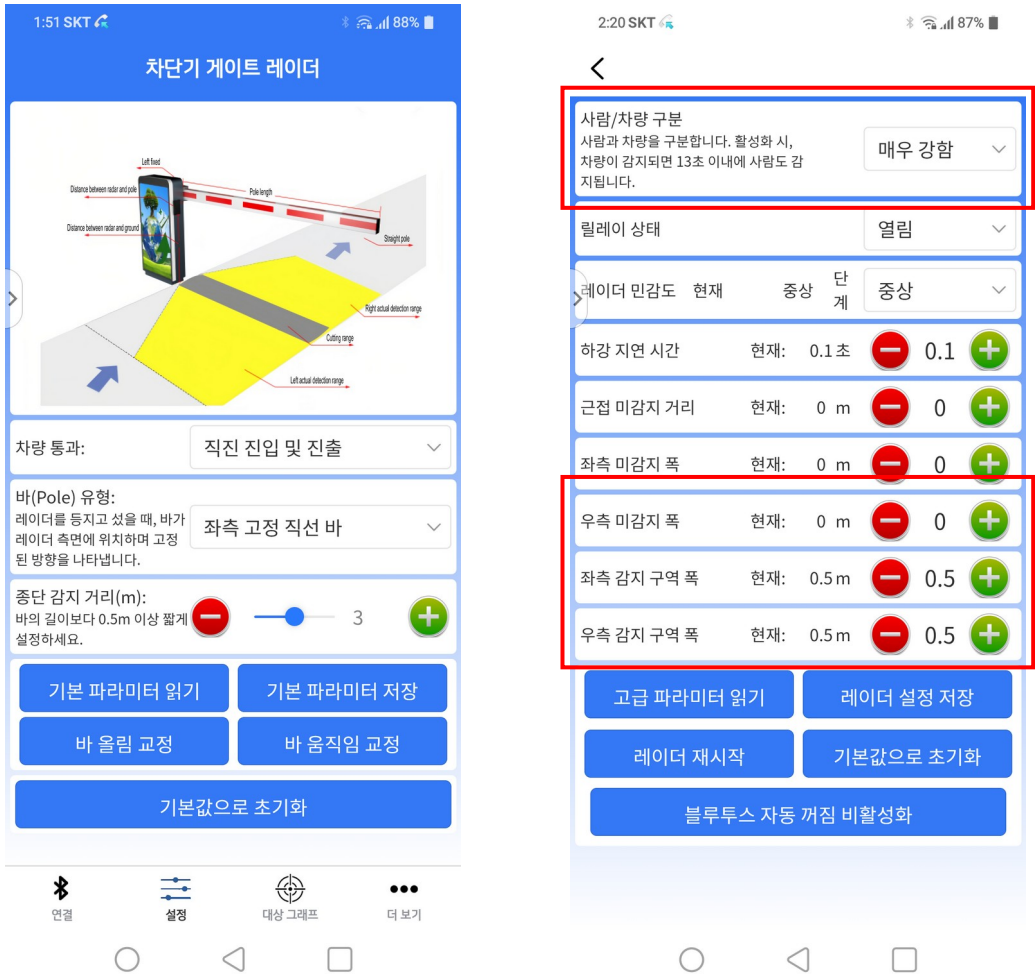


- 1. 기본설정에서 캘리브레이션을 마치면 [고급 설정] 의 설정값을 자동으로 셋팅합니다 .
- 2. 자동으로 설정된 [고급 설정] 의 값을 화면과 같이 설정하고 저장하면 됩니다 .

1. 기본값으로 초기화 선택화면



2. 알림화면

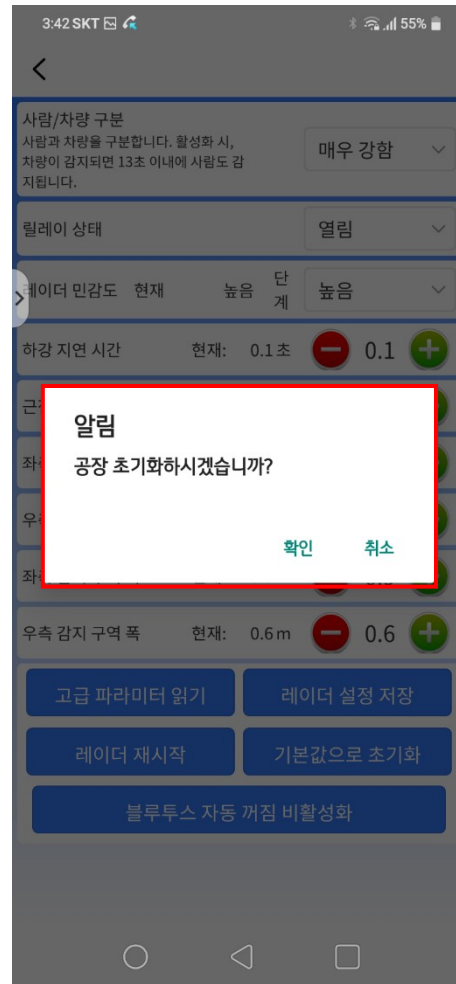

1. [기본값으로 초기화] 를 선택한다

2. 초기화를 해야 할 경우에만 [확인] 을 선택한다 .

감사합니다

GT-RADAR_60 레이더 설정 설명서를 검토해 주셔서 감사합니다.

문의 : 010-4669-0499